

ISTRUZIONI PER L'USO

FISSAGGI ANGOLARI CON DECORO PREMIUM

- La vela serve a ombreggiare un'area designata e deve essere utilizzata lo scopo previsto.
- Dopo la stagione estiva, le vele devono essere smontate, lavate, asciugate e riposte in un luogo asciutto (il materiale può essere lavato a mano o in lavatrice a 30°C senza centrifuga, senza utilizzare detergenti aggressivi).



- Le vele sono realizzate in materiale tessile di 200g/m² in poliestere 100% Decor, trattato con un'impermeabilizzazione sul lato sinistro in modo da proteggere anche dalla pioggia leggera. Poiché il tessuto ha un lato destro e uno sinistro, deve essere montato con il lato destro rivolto verso il sole.
- Il materiale può scolorire fino all'8% all'anno.
- La vela non è un prodotto esente da manutenzione. Non deve essere esposta a venti forti e deve essere smontata più spesso.
- La vela deve essere ispezionata regolarmente per verificare la presenza di eventuali danni. Una vela danneggiata deve essere messa fuori servizio finché non viene riparata.
- È inaccettabile che ci siano oggetti sulla superficie della vela. Devono essere rimossi immediatamente perché potrebbero cadere in un punto accidentale.
- La vela deve essere installata in un luogo che le consenta di asciugarsi completamente o di asciugarsi durante il funzionamento.
- L'installazione della vela può in base al concetto estetico del luogo in cui la vela deve essere appesa (Figura 1),

La vela può essere montata in modo da evitare che l'acqua si raccolga sulla superficie.

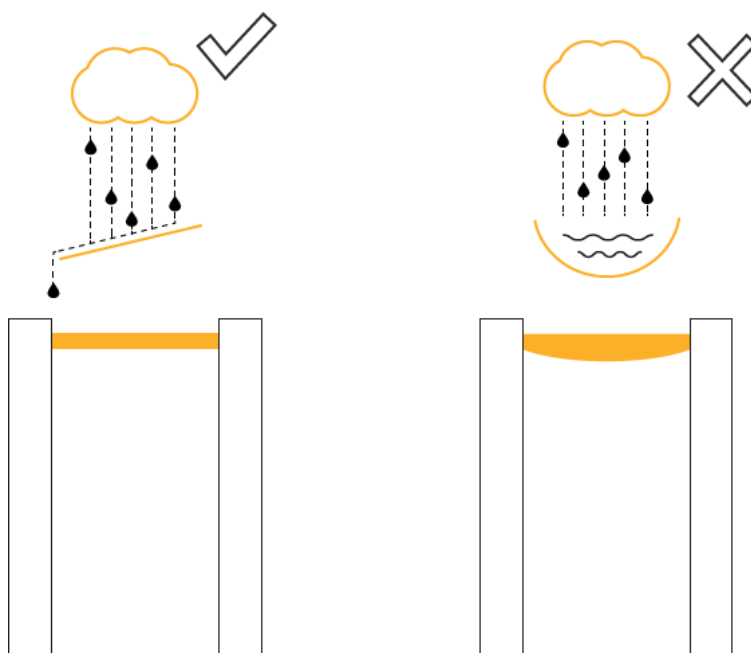


Figura 1 Possibili modalità di montaggio della vela





ISTRUZIONI PER L'USO

FISSAGGI ANGOLARI CON DECORO PREMIUM

PROPOSTA DI MONTAGGIO:

1. Appoggiare la vela in piano con il lato destro rivolto verso l'alto, sotto il punto in cui deve essere montata.
2. Montare tutti gli angoli della vela con i moschettoni nei punti di montaggio precedentemente preparati (se la vela è troppo piccola, la distanza tra la vela e il punto di montaggio deve essere distanziata utilizzando, ad esempio, le corde disponibili nel kit di montaggio opzionale) secondo le istruzioni del video.
3. Installare punti di fissaggio supplementari se la vela ne è dotata.
4. Iniziare a tendere (ad esempio con il tenditore disponibile nel kit di montaggio opzionale) la vela fino a quando i bordi della vela sono tesi.
5. Stringere il cavo d'acciaio (disponibile come opzione) cucito intorno alla vela senza causare una tensione eccessiva.

COMPRA TE UN KIT DI MONTAGGIO!

I KIT DI MONTAGGIO CAMPIONE INCLUDONO:



QUADRATO/RETTANGOLO
PER IL LEGNO



TRIPLIO
PER IL LEGNO

QUADRATO/RETTANGOLO PER LEGNO

- fune metallica 4 sezioni x 2 m
- tenditori per tensione x 2 pz.
- morsetti per funi metalliche x 8 pz.
- moschettoni nautici x 10 pz.
- occhiali nautici x 4 pz.
- viti per legno x 8 pz.

TRIANGOLO PER LEGNO

- fune metallica 3 sezioni x 2 m
- tenditore per tensione x 1 pz.
- morsetti per funi metalliche x 6 pz.
- moschettoni nautici x 8 pz.
- maniglie nautiche con orecchie x 3 pz.
- viti per legno x 6 pz.

Non avete trovato il kit giusto?
Cercate una soluzione per
muratura, metallo o altro?
Chiedete al vostro consulente

